WT727Q

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DC68-03218B_EN

contents

FEATURES 2
SAFETY INSTRUCTIONS 2
cautions 2
precautions when operating 3
DESCRIPTION OF PARTS 4
CONTROL PANEL 5
INSTALLATION 6
Environment 6
Connecting the inlet hose 6
CLEANING THE MACHINE. 6
Cleaning the lint filter 6
Cleaning the wash tub 6
WASHING PROCEDURE 6
Washing 6
Spinning dry 7
Rinsing 7
Over flow rinse 8
Additional rinse 8
LAUNDRY GUIDE 8
MAINTENANCE 9
TROUBLESHOOTING. 9
SPECIFICATIONS 10

features

- **Double Storm Pulsator (option)**
  - By rotating an inner and outer blade at different speeds, two powerful currents of water created that ensure that clothes get clean with less damage than a conventional washing machine. The Double Storm like water currents enhance both washing and rinsing power while reducing unnecessary fractions and in creating both the durability and reliability of your fine fabrics by preventing the laundry from getting twisted and knotted.
- **Air turbo Drying system**
  - Air Turbo technology spins hard and fast so you can spend less time drying.
  - Time Saving AIR TURBO saves your time, ensuring your clothes are dried 30% ~ 40% faster than line drying alone. Especially during the rainy season and in high-humid weather, laundry that once took days to drip-dry, such as heavy jeans, bulky sweaters, and thick blankets are dried more rapidly.
- **Transparent Window (option)**
  - This Transparent Window is the new concept to solve the curiosity of users to see inside of washing machine while operation.
    While operation, the laundry progress inside of washing machine can be checked by looking through the transparent window.

safety instructions

- Must follow the cautions and precautions for safety intend to prevent unpredictable danger and damage by helping the proper use in safety.

cautions



- **Be sure that the washing machine is grounded.**
  To avoid electrical shock, use a metal pipe for the ground connection. But, don't ground the washing machine with gas pipes or telephone lines to avoid to dangers of explosion or lightning strike.

- **Do not put your hands into the spin dryer basket when it is spinning.**
  Your fingers can be caught by spinning laundry and damaged.

- **Never allow children to operate or play with the washing machine.**
  Children playing with the washing machine may accidentally fall into the washing tub.
- **Do not climb up the Washing Machine or lid (Ez wash tray or spin dryer lid)**

- **Must follow the cautions below when the washing machine is working.**
  If the EZ WASH TRAY is slided from side to side, the EZ WASH TRAY is fallen out of washing-machine's top in wash-tub.
- **Disconnect the power cord from the power supply when not in use.**
- **Ventilation opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- **To avoid overfilling and damages this appliance must be filled with the operator present using a moderate water supply pressure only.**
- **For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.**
- **Do not use adapter or extension cord to supply power to your washing machine.**

- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**

⚠ precautions when operating

- **Don't use excessively hot water. (50°C or more)**
  Plastic parts may be deformed or damaged. Also, clothing may be deformed or decolored.

⚠ CAUTION Do not connect to the hot water supply.

- **Before washing,check all pockets.**
  If nails or pins remain in pockets, they may damage the washing machine or clothes.
- **Close the water tap a little if the water pressure is too high.**
- **To avoid water splashes, close the wash tub lid.**
- **Never splash water on the control panel.**
- Take out personal belongings from pockets.

⚠ CAUTION Check the pockets! Hairpins and coins cause damages to clothes and washing machine. They make noise and problems to the machine. Must check the pocket.

- **Put only washing cloths on EZ WASH TRAY.**
  Heavy cloths & thing not to be kept.

- **Don't use the EZ WASH TRAY as a washboard.**

- **Don't put candle & Hot Things on washing machine.**

- **Be able to hang the EZ WASH TRAY on the side hook, while operating the Washing Machine or not.**

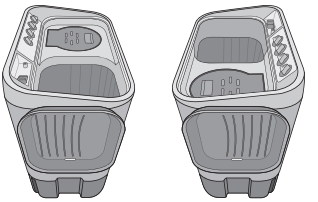

- **Be sure to cover with the inner cover on laundry before spinning.**
  This prevents laundry from being tossed out and damaged.

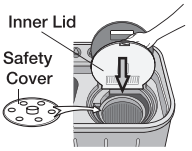

- **Be sure lay the drain hose(A) down.**



- **Heavy laundry or loads on EZ WASH TRAY may make it buckle and fall out of washing machine.**
  Do not overload EZ WASH TRAY.
- **Don't pull off the Knobs. Knobs can't take off from outside of the Panel.**

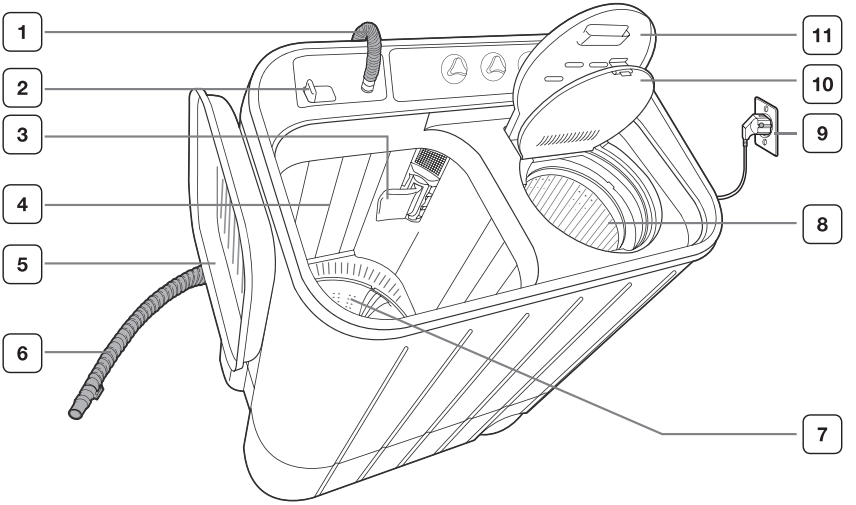

1	**INLET HOSE**
2	**LEVER RINSE SELECTOR**
3	**LINT FILTER**
4	**WASH TUB**
5	**WASH TUB LID (EZ WASH TRAY)** Be sure to keep the lid closed during washing and spinning.
6	**WATER DRAIN HOSE**
7	**PULSATOR**
8	**SPIN DRYER BASKET**
9	**POWER CORD** The plug's shape may not correspond with this drawing.
10	**INNER LID**
11	**SPIN DRYER LID** When you open this lid while the spin basket is spinning, the spinning will be stopped by brake system.

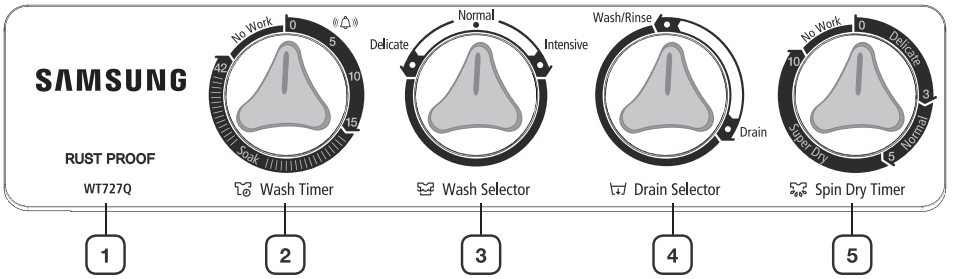

1	**TOP-COVER, BODY & BASE ARE 'RUST PROOF'**	No metal frame used. Free from rust.
2	**WASH TIMER**	This is used to set the wash time, 1-42 minutes.
3	**WASH SELECTOR**	This is used to select wash action.
4	**DRAIN SELECTOR**	This is used to select the Washing / Rinsing or draining.
5	**SPIN DRY TIMER**	This is used to set the spin time, 1-5 minutes (option) 1-10 minutes (option)
	*** WATER SELECTOR**	During washing, LEVER RINSE SELECTOR should be selected to wash. During spin rinsing, WATER SELECTOR KNOB should be selected to spin.

installation

Environment

- **How to move the machine.**
  Wheels are provided for easy translocation of machine.
  - Hold the machine firmly as shown in the figure below.

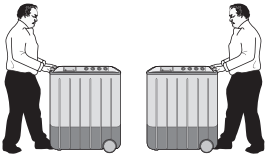

Do not move machine when it is loaded.

- **Leave some space.**
  Space at last 15 cm between the washing machine and the wall.
- **Place the washing machine on a sturdy flat surface.**
  If the washing machine is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration may be occured. (Allowable is 2°)
- **Never install the washing machine near water.**
  Do not place the washing machine in steamy rooms or where the washing machine is directly exposed to rain. Moisture may destroy the electrical insulation and cause an electrical shock hazard.
- **Avoid direct sunlight or heating devices.**
  As plastic and electrical components are affected by direct heat, never place the washing machine near heaters, boilers,etc. Do not place under direct sunlight.

Connecting the drain hose

Insert the drain hose(a) and push it tighly to be connected as arrow direction.

- Push it with force further to the bottom of the drain outlet
- Check the drain hose for not getting apart from the outlet by drawing it.

Connecting the inlet hose



(Insert the inlet hose into washing machine) **(Insert the inlet hose into faucet)**

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

cleaning the machine

Cleaning the lint filter

If the dregs are filled up in the lint filter after finishing the wash, push down(1) and pull it out(2) as shown in figure.
Remove the collected lint and rinse the filter net.

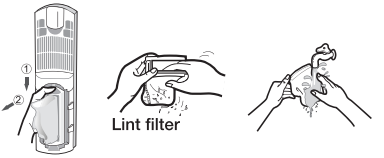

Cleaning the wash tub

Wipe off strains on the cabinet and operation panel with soft cloth.
Do not use benzene, thinners, cleanser, or wax, nor scrub the washing machine with a brush. Painted surfaces or plastic parts will be damaged.

washing procedure

Washing

1. Before starting washing, check the following;
   - Connect the water inlet hose and open the water tap.
   - Connect the power cord to the power supply outlet.
   - Lay the drain hose(A) down toward a sinkhole.



2. Set the WASH SELECTOR KNOB to the desired mode.

3. Set the DRAIN SELECTOR KNOB to ‘WASH/RINSE’.

4. Set the LEVER RINSE SELECTOR to WASH.

WASH SPIN

5. Load laundry in the wash tub.

6. Fill water in the wash tub and add the detergent.

7. Set the WASH TIMER.

Wash Timer

Set the Wash Timer 1-42 min.
(Set the Wash Timer to a point between 15 to 42 mins for soak function).

SOAK FUNCTION

If the WASH TIMER is set to a point between “15” to “42”, the washing machine start the wash (15 min), after the soak (26.5 min) is completed.
The Soak function (26.5 min) repeats the cycle that is 1.5-2.0 min on washing.
Turning and the 5 min Resting (4 times).

8. After washing,set the DRAIN SELECTOR KNOB to ‘DRAIN’ for drain.

Drain Selector

Spinning dry

1. Transfer the clothes into the spin basket and arrange the clothes evenly.

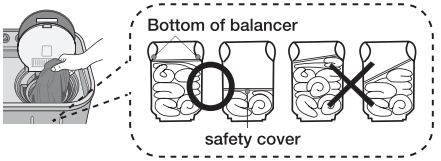

2. Be sure to attach the safety cover and close the inner lid.

3. Close the spin dryer lid.

4. Set the SPIN DRYER TIMER 1-10 minutes.

1-10 min Spin Dry Timer

Spin Dry Timer

5. Incomplete spining. (Severe vibration or unbalance) See “When you load ...”on page 9.

Rinsing

1. Set the DRAIN SELECTOR KNOB to ‘WASH RINSE’.

Drain Selector

2. Supply the proper amount of water as not to overflow the top of the washing tub.

3. Set the WASH TIMER 2~3 minutes.

Wash Timer

4. Drain the water.Set the DRAIN SELECTOR KNOB to ‘DRAIN’.

Drain Selector

5. Repeat this cycle until drain water is clean. (2~3 cycles)

6. Be sure lay the drain hose down.

Over flow rinse

1. Keep suppling water.

Adjust water pressure to ensure that the amount of water supplied does not exceed that water drained.

2. Set the WASH TIMER 6~8 minutes.

3. As soon as the WASH TIMER shuts off, turn off the water tap.

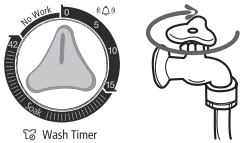

4. Set the DRAIN SELECTOR KNOB to 'DRAIN'.

Additional rinse

After rinsing you can select this course for more effective rinse (Don't select only this course for rinse.)

1. Load the laundry evenly into the spin basket.

2. Set the LEVER RINSE SELECTOR to SPIN(a) and DRAIN SELECTOR KNOB to 'DRAIN(b)'.



3. Supply water for about 1minute. Adjust the water flow to prevent overflow from the wash tub.

4. After stopping water supply, cover the laundry with safety cover and close the inner lid.

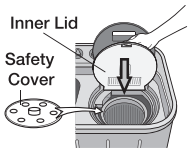

5. Close the spin dryer lid.

6. Set the SPIN DRY TIMER 2~3 minutes.

laundry guide

Washing time

Kinds of clothing	Washing time	Washing Selection
Extremely soiled heavy fabric	10 to15 minutes	INTENSIVE
Linen,cotton,etc.	8 to10 minutes	
Ordinary clothes (underwear,etc)	7 minutes	NORMAL / DELICATE
Slightly soiled synthetic fiber	2 to 5 minutes	
100% wool,mixed wool knitting, thin synthetic fiber with tags indicating hand washing	2 to 5 minutes	

Detergent

7.2 kg Capacity	
Amount of detergent	**Water level**
42 g	Low (42 ℓ)
52 g	Med (52 ℓ)
62 g	High (62 ℓ)
69 g	High 1 (69 ℓ)

The amount of detergent is average.
Follow the instruction detergent printed on the package for amount of detergent.
Choose the amount of detergent depending on the fabric type.

Spin dry time

Type of laundry	Time
Thin (synthetic fiber)	1 min.
Wool	1~2 min.
Cotton	3~5 min.
Thick (cotton)	5 min.
	10 min. (Air Turbo)

WHEN YOU LOAD THE LAUNDRY INTO THE SPIN BASKET.

Press the laundry evenly and put the safety cover into the spin basket drum as shown in the figure.

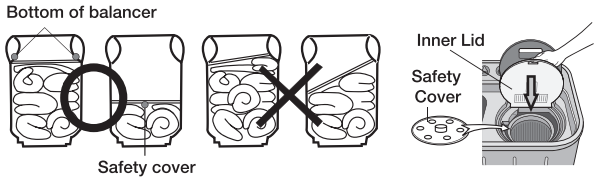

troubleshooting

TROUBLE	CHECK POINT
The washing machine does not work.	Check that the power cord is connected to a power outlet well. Power stoppage?
Clothes does not move freely.	Is the laundry overloaded?
Incomplete spinning. (Severe vibration or unbalance.)	Are the laundry arranged evenly? ➲ See “When you load...” on page 9.
Water does not drain.	Be sure lay the drain hose down. ➲ See page 3.
The spin dryer basket does not run.	Is the spin dryer lid closed completely? Are laundry (socks,etc.) falling out of the spin dryer basket and clinging to the axle?
The water drains out immediately.	Is the Drain Selector set to drain? Is the drain hose clogged with scrap? ➲ Hang up drain hose over the drain hose hook. Half fill the wash tub with the water and try for drain again. (Scrab will be removed by water drain pressure.)
Pulsator not moving.	• Although the machine may stay still, maximum 5 minutes. If the WASH TIMER indicates in excess of 15 minutes. It is just in the process of soaking and not a breakdown. • Check the knob position. It should not be in ‘No Work’ zone. Wash Timer
Spin Basket not moving	• Check the knob position. It should not be in ‘No Work’ zone. Spin Dry Timer

specifications

CAPACITY	MODEL	WASH	SPIN
	WT727Q	7.2 kg	5.0 kg
DIMENSIONS (W x D x H)mm	(W)800 x (D)502 x (H)935		
WATER PRESSURE	0.05~0.3 MPa 0.5 ~ 3.0 kg·f/cm^2		
WEIGHT	24.5 kg		
STANDARD QUANTITY OF WATER	69 ℓ		
RATING TIME	Washing 1 Hour / Spinning 15 minutes		

memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
Nigeria	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
Kenya	0800 545 545	www.samsung.com
Uganda	0800 300 300	www.samsung.com
Tanzania	0685 88 99 00	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Botswana	0800-726-000	www.samsung.com
Namibia	8197267864	www.samsung.com
Angola	91-726-7864	www.samsung.com
Zambia	211350370	www.samsung.com

Code No. DC68-03218B_EN

WT727Q

Lave-linge

manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

SAMSUNG

N° de code DC68-03218B_FR

table des matières

CARACTÉRISTIQUES. 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
Précautions 2
précautions lors du fonctionnement 3
DESCRIPTION DES PIÈCES 4
PANNEAU DE COMMANDE 5
INSTALLATION 6
Environnement 6
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau . . .6
NETTOYAGE DE LA MACHINE 6
Nettoyage du filtre à peluches 6
Nettoyage de la cuve de lavage. 6
PROCÉDURE DE LAVAGE 6
Lavage 6
Essorage séchage. 7
Rinçage. 7
Rinçage du trop-plein 8
Rinçage complémentaire 8
GUIDE DE LAVAGE DU LINGE 8
ENTRETIEN. 9
DÉPANNAGE 9
SPÉCIFICATIONS 10

caractéristiques

- **Pulsateur Double Storm (en option)**
  - La rotation d'une lame intérieure et extérieure à différentes vitesses crée deux puissants courants d'eau assurant le nettoyage des vêtements avec moins de dommages que ceux provoqués par un lave-linge conventionnel. Le système Double Storm, similaire à des courants d'eau, augmente à la fois la puissance de lavage et de rinçage tout en réduisant les angles non nécessaires, procurant une longévité et une fiabilité à vos tissus fins. Ce système évite que le linge ne soit vrillé et noué.
- **Système de séchage Air Turbo**
  - La technologie Air Turbo essore fortement et rapidement, vous dépensez ainsi moins de temps pour le séchage.
  - Air Turbo économise votre temps, assurant le séchage de vos vêtements entre 30% et 40% plus rapidement que le séchage seul sur un fil. Pendant la saison pluvieuse et par temps de forte humidité notamment, le linge qui parfois met des jours à sécher, tels que les jeans épais, les chandails volumineux et les couvertures épaisses est séché plus rapidement.
- **Fenêtre transparente (en option)**
  - Ce nouveau concept de fenêtre transparente permet de satisfaire la curiosité des utilisateurs souhaitant voir ce qu'il se passe à l'intérieur du lave-linge durant son fonctionnement.
    Pendant le déroulement de la lessive, l'évolution à l'intérieur du lave-linge peut être vérifiée en regardant à travers la fenêtre transparente.

consignes de sécurité

- Les consignes et les précautions de sécurité suivantes sont destinées à assurer une utilisation en toute sécurité du lave-linge et à éviter tout danger ou dommage imprévisible.

Précautions

- **Vérifiez que le lave-linge est raccordé à la terre.**
  Pour éviter une électrocution, utilisez un tuyau métallique pour le raccordement à la terre. Afin d'éviter tout risque d'explosion ou de foudroiement, ne reliez en aucun cas le lave-linge à des tuyaux d'alimentation en gaz ou des fils téléphoniques.



- **Ne mettez pas les mains dans le panier de l'essoreuse si celle-ci est en cours de fonctionnement.**
  Vous risquez de vous coincer les doigts dans le linge en mouvement, et de vous blesser.

- **Ne laissez jamais des enfants utiliser ou jouer avec le lave-linge.**
  Les enfants jouant avec le lave-linge risqueraient de tomber accidentellement dans la cuve.

- **Ne montez pas sur le lave-linge ou sur le couvercle (plateau de lavage Ez ou couvercle de l'essoreuse)**
- **Vous devez respecter les précautions ci-dessous lorsque le lave-linge est en fonctionnement.**
  Si le PLATEAU DE LAVAGE EZ est coulissé d'un côté à l'autre, il tombe dans la cuve du lave-linge.

- **Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation électrique.**
- **L'orifice de ventilation ne doit pas être obstrué par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moquetté.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.**
- **Pour éviter tout risque de trop-plein et donc d'endommager le lave-linge, cet appareil doit être chargé en utilisant uniquement une pression moyenne de l'arrivée d'eau.**
- **Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.**
- **N'utilisez pas d'adaptateur ou de rallonge pour alimenter votre lave-linge.**

- **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.**
- **Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.**

⚠ précautions lors du fonctionnement

- **N'utilisez pas de l'eau trop chaude. (50°°C ou au-delà)**
  Une température trop élevée pourrait déformer ou endommager les pièces en plastique, mais risque également de déformer ou de décolorer les vêtements.

ATTENTION Ne pas raccorder à l'arrivée d'eau chaude.

- **Avant le lavage, vérifiez toutes les poches.**
  Les épingles et les clous risquent d'endommager le lave-linge ou les vêtements.
- **Fermez légèrement le robinet si la pression d'eau est trop élevée.**
- **Pour éviter les projections d'eau, fermez le couvercle de la cuve de lavage.**
- **Evitez les projections d'eau sur le panneau de commandes.**
- Videz les poches des vêtements à laver.

ATTENTION Pensez bien à vider les poches ! Les épingles et les pièces de monnaie peuvent endommager les vêtements et le lave-linge.
De plus, elles rendent le fonctionnement de la machine bruyant. Il est donc important de penser à vider les poches.

- **Mettez les vêtements au lavage dans le PLATEAU DE LAVAGE EZ uniquement. Vêtements lourds et chose à ne pas garder.**

- **N'utilisez pas le PLATEAU DE LAVAGE EZ comme une planche à laver.**



- **Ne placez pas de bougie et d'objets chauds sur le lave-linge.**

- **Suspendez le PLATEAU DE LAVAGE EZ sur le crochet latéral, que le lave-linge fonctionne ou non.**

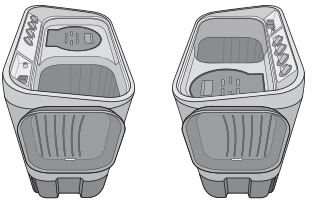

- **Placez le capot intérieur de sécurité sur le linge avant l'essorage.**
  Ceci évitera tout dommage au linge.

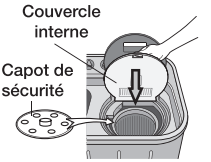

- **Assurez-vous que le tuyau de vidange (A) est incliné vers le bas.**



- **Le linge lourd ou les charges sur le PLATEAU DE LAVAGE EZ peuvent le courber et le faire tomber hors du lave-linge.**
  Ne surchargez pas le PLATEAU DE LAVAGE EZ.
- **Ne retirez pas les boutons. Les boutons ne peuvent pas être retirés de l'extérieur du panneau.**

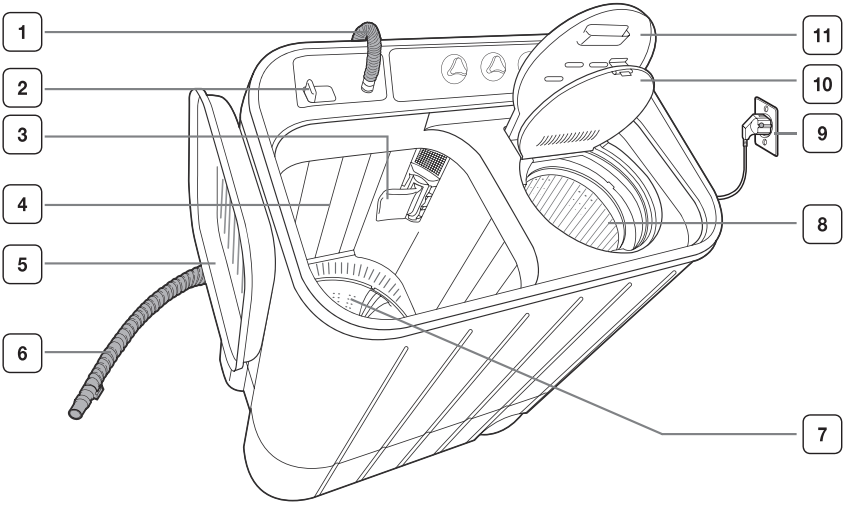

1	**TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU**
2	**LEVIER SÉLECTEUR DE RINCAGE**
3	**FILTRE A PELUCHES**
4	**CUVE DE LAVAGE**
5	**COUVERCLE DE LA CUVE DE LAVAGE (PLATEAU DE LAVAGE EZ)** Assurez-vous que le couvercle est fermé pendant les cycles de lavage et d'essorage.
6	**TUYAU DE VIDANGE**
7	**PULSATEUR**
8	**PANIER DE L'ESSOREUSE**
9	**CORDON D'ALIMENTATION** La forme de votre prise peut être différente de celle de l'illustration.
10	**COUVERCLE INTERNE**
11	**COUVERCLE DE L'ESSOREUSE** Si vous soulevez ce couvercle alors que le tambour est en mouvement, l'essorage est interrompu par le système de freinage.

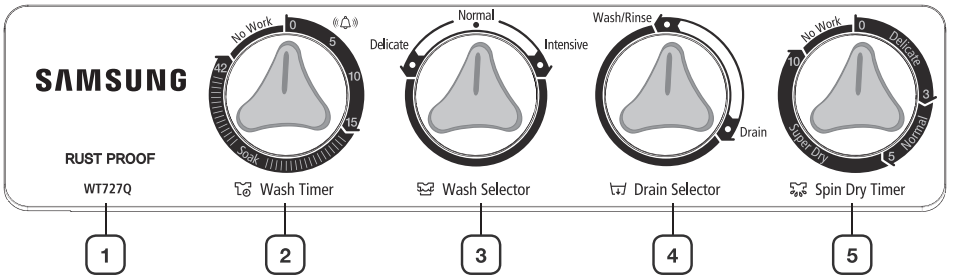

1	**LE COUVERCLE SUPÉRIEUR, LE CORPS ET LA BASE SONT 'INOXYDABLE'**	Aucun cadre en métal n'est utilisé. Absence d'oxydation.
2	**WASH TIMER (MINUTERIE LAVAGE)**	Permet de régler la durée de lavage, 1 à 42 minutes.
3	**WASH SELECTOR (SÉLECTEUR DE LAVAGE)**	Permet de sélectionner l'action de lavage.
4	**DRAIN SELECTOR (SÉLECTEUR DE VIDANGE)**	Permet de sélectionner le programme Lavage/Rinçage ou la vidange.
5	**SPIN DRY TIMER (MINUTERIE ESSORAGE)**	Permet de régler la durée de l'essorage, 1 à 5 minutes (en option) 1 à 10 minutes (en option)
	*** SÉLECTEUR D'EAU**	Au cours du lavage, le LEVIER SÉLECTEUR DE RINCAGE doit être réglé pour laver. Au cours de l'essorage, le BOUTON SÉLECTEUR D'EAU doit être réglé pour essorer.

installation

Environnement

- **Déplacement de la machine.**
  Des roues sont installées pour faciliter le déplacement de la machine.
  - Maintenez fermement la machine comme illustré sur la figure ci-dessous.

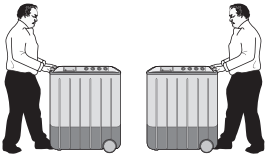

Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est chargée.

- **Laissez un peu d'espace.**
  Un espace de 15 cm minimum entre le lave-linge et le mur.
- **Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.**
  Sile lave-linge est placé sur une surface ni plane, ni dure, cela peut entraîner des bruits ou des vibrations. (Tolérance 2°)
- **N'installez jamais le lave-linge à proximité d'eau.**
  Ne placez pas le lave-linge dans des pièces humides ou sur un emplacement où il serait exposé directement à la pluie. L'humidité peut endommager l'isolation électrique et entraîner des risques de choc électrique.
- **Evitez la lumière directe du soleil ou les appareils de chauffage.**
  Les composants en plastique et électriques sont affectéspar la chaleur directe, ne placez jamais le lave-linge à proximité de radiateurs, chaudières, etc. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Raccorder le tuyau de vidange

Insérez le tuyau de vidange (a) et poussez-le fermement dans le sens de la flèche.

- Poussez-le fermement au bas de l'orifice de vidange
- Vérifiez, en le tirant, qu'il ne sort pas de l'orifice de vidange.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau



(Insérez le tuyau d'arrivée d'eau dans le lave-linge)

(Insérez le tuyau d'arrivée d'eau dans le robinet)

L'ensemble de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.

nettoyage de la machine

Nettoyage du filtre à peluches

Si le filtre à peluches est rempli de résidus une fois le lavage terminé, appuyez vers le bas (1) et retirez le filtre (2) comme indiqué sur la figure.
Retirez les peluches accumulées sur la membrane de filtrage et rincez-la.

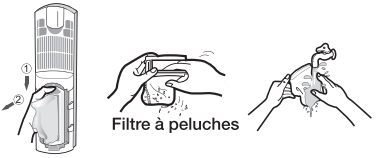

Nettoyage de la cuve de lavage

Nettoyez les éventuelles traces sur le caisson et le panneau de commandes à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de benzène, de solvant, d'agent nettoyant ou de cire, et ne frottez pas la carrosserie du lave-linge à l'aide d'une brosse. Vous risqueriez d'endommager les surfaces peintes ou les composants en plastique.

procédure de lavage

Lavage

1. Avant de lancer le lavage, vérifiez les points suivants :
   - Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet.
   - Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.
   - Inclinez le tuyau de vidange (A) vers le bas, vers un évier.



2. Réglez le BOUTON WASH SELECTOR (SÉLECTEUR DE LAVAGE) sur le mode souhaité.

3. Réglez le BOUTON DRAIN SELECTOR (SÉLECTEUR DE VIDANGE) sur 'WASH/RINSE (LAVAGE/RINCAGE)'.

4. Réglez le LEVIER RINSE SELECTOR (SÉLECTEUR DE RINCAGE) sur 'WASH (LAVAGE)'.

LAVAGE ESSORAGE

5. Chargez le linge dans la cuve de lavage.

6. Remplissez d'eau la cuve de lavage et ajoutez la lessive.

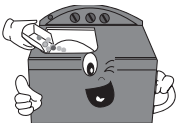

7. Réglez la WASH TIMER (MINUTERIE LAVAGE).

Wash Timer

Réglez la minuterie de lavage sur 1 à 42 minutes (Réglez la minuterie de lavage sur un point compris entre 15 et 42 minutes pour la fonction de trempage).

FONCTION TREMPAGE

Si la MINUTERIE LAVAGE est réglée sur un point compris entre « 15 » et « 42 », le lave-linge démarre le lavage (15 minutes), lorsque le trempage (26,5 minutes) est terminé. La fonction de trempage (26,5 minutes) répète le cycle qui est de 1,5 à 2 minutes sur le lavage. Rotation et mise en pause 5 minutes (4 fois).

8. Après le lavage, réglez le BOUTON DRAIN SELECTOR (SÉLECTEUR DE VIDANGE) sur 'DRAIN (VIDANGE)' pour vider l'eau.

Drain Selector

Essorage séchage

1. Transférez le linge dans le panier d'essorage en répartissant uniformément la charge.

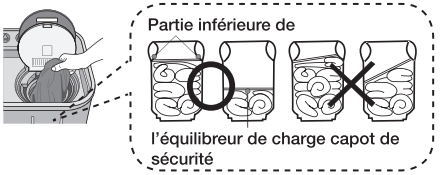

2. Fixez le capot de sécurité et fermez le couvercle interne.

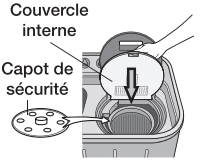

3. Fermez le couvercle de l'essoreuse.

4. Réglez la SPIN DRY TIMER (MINUTERIE ESSORAGE) sur 1 à 10 minutes.

Minuterie de séchage essorage de 1 à 10 minutres

Spin Dry Timer

5. Essorage incomplet (Fortes vibrations ou déséquilibre) Voir « Lors du chargement ...», page 9.

Rinçage

1. Réglez le bouton BOUTON DRAIN SELECTOR (SÉLECTEUR DE VIDANGE) sur 'WASH/RINSE (LAVAGE/RINCAGE)'.

Drain Selector

2. Une quantité adéquate d'eau doit circuler afin d'éviter le trop-plein dans la cuve.
3. Réglez la WASH TIMER (MINUTERIE LAVAGE) sur 2 à 3 minutes.

Wash Timer

4. Vidangez l'eau. Réglez le BOUTON DRAIN SELECTOR (SÉLECTEUR DE VIDANGE) sur 'DRAIN (VIDANGE)'.

Drain Selector

5. Répétez ce cycle jusqu'à ce que l'eau de vidange soit propre (2 à 3 cycles).
6. Assurez-vous que le tuyau de vidange est incliné vers le bas.

Rinçage du trop-plein

1. Maintenez l'alimentation en eau.

Réglez la pression d'eau pour garantir que la quantité d'eau entrante ne dépasse pas la quantité d'eau évacuée.

2. Réglez la WASH TIMER (MINUTERIE LAVAGE) sur 6 à 8 minutes.

3. Dès que la WASH TIMER (MINUTERIE LAVAGE) s'arrête, fermez le robinet.

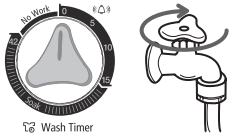

4. Réglez le BOUTON SÉLECTEUR DE VIDANGE sur 'DRAIN (VIDANGE)'.

Rinçage complémentaire

Après un rinçage, vous pouvez sélectionner ce programme pour un rinçage plus efficace (ne sélectionnez pas uniquement ce programme pour le rinçage).

1. Répartissez le linge uniformément dans le panier d'essorage.

2. Réglez le LEVIER RINSE SELECTOR (SÉLECTEUR DE RINCAGE) sur 'SPIN (ESSORAGE)' (a) et le BOUTON DRAIN SELECTOR (SÉLECTEUR DE VIDANGE) sur 'DRAIN (VIDANGE)' (b).



3. Alimentez en eau pendant 1 minute environ. Réglez le flux d'eau pour empêcher un trop-plein dans la cuve de lavage.

4. Arrêtez l'alimentation en eau, placez le capot de sécurité sur le linge et fermez le couvercle interne.

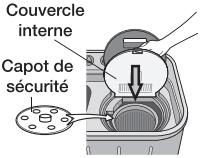

5. Fermez le couvercle de l'essoreuse.



6. Réglez la SPIN DRY TIMER (MINUTERIE ESSORAGE) sur 2 à 3 minutes.

guide de lavage du linge

Durée de lavage

Types de vêtements	Durée de lavage	Sélection de lavage
Tissus lourds extrêmement sales	10 à 15 minutes	INTENSIVE (INTENSIF)
Toile, coton, etc.	8 à 10 minutes	
Vêtements ordinaires (sous-vêtements, etc.)	7 minutes	NORMAL / DELICATE (NORMAL / DÉLICAT)
Fibre synthétique légèrement salie	2 à 5 minutes	
laines 100%, laines mélangées tricotée, fibre synthétique fine portant des étiquettes recommandant le lavage à la main	2 à 5 minutes	

Lessive

Capacité 7,2 kg	
Quantité de lessive	**Niveau d'eau**
42 g	Bas (42 ℓ)
52 g	Moyen (52 ℓ)
62 g	Elevé (62 ℓ)
69 g	Elevé 1 (69 ℓ)

La quantité de lessive spécifiée est une moyenne.
Suivez les instructions imprimées sur l'emballage pour le dosage de la lessive.
Choisissez la quantité de lessive en fonction du type de tissu.

Durée d'essorage

Type de linge	Durée
Fin (fibre synthétique)	1 minute
Laine	1 à 2 minutes
Coton	3 à 5 minutes
Épais (coton)	5 minutes
	10 minutes (Air Turbo)

LORS DU CHARGEMENT DU LINGE DANS LE PANIER D'ESSORAGE.

Tassez le linge uniformément dans le tambour et placez le capot de sécurité dans le tambour comme illustré sur la figure.

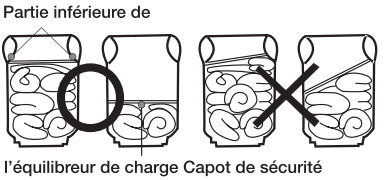

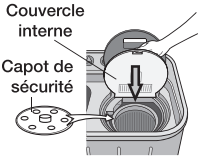

dépannage

PROBLÈME	POINT À VÉRIFIER
Le lave-linge ne fonctionne pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est raccordé à une prise électrique. Interruption de l'alimentation ?
Les vêtements ne se déplacent pas librement.	Le tambour est-il surchargé ?
Essorage incomplet. (Fortes vibrations ou déséquilibre.)	Le linge est-il correctement réparti dans la machine ? ➲ Voir « Lors du chargement... », page 9.
La cuve ne se vidange pas.	Assurez-vous que le tuyau de vidange est incliné vers le bas. ➲ Voir page 3.
Le panier d'essorage ne fonctionne pas.	Le couvercle de l'essoreuse est-il correctement fermé ? Est-ce que des vêtements (chaussettes, etc.) s'échappent du tambour et sont coincés dans l'axe ?
La cuve se vidange immédiatement.	Le Sélecteur de vidange est-il réglé sur drain (vidange) ? Le tuyau de vidange est-il bouché ? ➲ Accrochez le tuyau de vidange sur son support. Remplissez d'eau la cuve à moitié et essayez de procéder de nouveau à la vidange. (Les éventuels débris seront supprimés par la pression de l'eau de vidange.)
Le pulsateur ne fonctionne pas.	• Bien que le lave-linge puisse rester « au repos » pendant au maximum 5 minutes, si le bouton MINUTERIE LAVAGE est réglé sur une valeur supérieure à 15 minutes, cela indique qu'il se trouve actuellement en phase de trempage. Il ne s'agit donc pas d'une panne. • Vérifiez la position du bouton. Il ne doit pas se situé dans la zone 'No Work' (Arrêt).
Le tambour ne fonctionne pas.	• Vérifiez la position du bouton. Il ne doit pas se situé dans la zone 'No Work' (Arrêt).

CAPACITÉ	MODÈLE	LAVAGE	ESSORAGE
	WT727Q	7,2 kg	5,0 kg
DIMENSIONS (L x P x H)	(L)800 x (P)502 x (H)935		
PRESSION DE L'EAU	0,05 à 0,3 MPa 0,5 à 3,0 kgf/cm^2		
POIDS	24,5 kg		
QUANTITE D'EAU STANDARD	69 ℓ		
DURÉE ESTIMÉE	Lavage 1 heure/Essorage 15 minutes		

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
Nigeria	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
Kenya	0800 545 545	www.samsung.com
Uganda	0800 300 300	www.samsung.com
Tanzania	0685 88 99 00	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Botswana	0800-726-000	www.samsung.com
Namibia	8197267864	www.samsung.com
Angola	91-726-7864	www.samsung.com
Zambia	211350370	www.samsung.com

N° de code DC68-03218B_FR

WT727Q

Máquina de lavar roupa

manual do utilizador

imagine the possibilities

Obrigado por ter adquirido este produto da Samsung. Para uma assistência mais completa, registe o produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Código N.º DC68-03218B_PT

índice

FUNÇÕES . . . . . **.2**
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . **.2**
avisos 2
precauções durante o funcionamento 3
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS . . . . . **.4**
PAINEL DE CONTROLO . . . . . **.5**
INSTALAÇÃO . . . . . **.6**
Ambiente 6
Ligar a mangueira de admissão. 6
LIMPAR A MÁQUINA . . . . . **.6**
Limpar o filtro de cotão 6
Limpar o tambor de lavagem. 6
PROCEDIMENTO DE LAVAGEM . . . . . **.7**
Lavagem 7
Secagem centrífuga 7
Enxaguamento 8
Enxaguamento com transbordo 8
Enxaguamento adicional 9
GUIA PARA A ROUPA. . . . . . **.9**
MANUTENÇÃO **10**
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. **10**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **11**

funções

- **Pulsador Double Storm (opção)**
  - Ao rodar as pás interior e exterior a diferentes velocidades, as duas poderosas correntes de água criadas asseguram a limpeza das roupas, provocando menos danos do que uma máquina de lavar roupa convencional. As correntes de água criadas pelo sistema Double Storm optimizam o poder de lavagem e enxaguamento ao mesmo tempo que reduzem fracções desnecessárias e preservam a durabilidade e a fiabilidade dos seus tecidos delicados, evitando que a roupa fique emaranhada e com nós.
- **Sistema de secagem Air turbo**
  - A tecnologia Air Turbo efectua uma centrifugação rápida e vigorosa de modo a diminuir o tempo de secagem.
  - O sistema economizador de tempo AIR TURBO permite-lhe poupar tempo, garantindo que as suas roupas ficam secas 30% a 40% mais rapidamente do que apenas com a secagem ao Sol. Sobretudo durante a época de Inverno e em condições de elevada humidade, a roupa que habitualmente demora dias a secar, tal como calças de ganga, camisolas grossas e cobertores espessos, ficará seca mais rapidamente.
- **Transparent Window (opção)**
  - Transparent Window é o novo conceito que permite saciar a curiosidade dos utilizadores que querem ver o interior da máquina de lavar roupa durante o funcionamento.
    Durante o funcionamento, o processo da roupa no interior da máquina de lavar pode ser verificado olhando através da janela transparente.

instruções de segurança

- É obrigatório respeitar os avisos e as precauções de segurança que se destinam a evitar situações de perigo imprevisíveis e danos, contribuindo para uma utilização correcta e segura.

avisos



- **Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à terra.**
  Para evitar choques eléctricos, utilize um tubo de metal para a ligação à terra. No entanto, não efectue a ligação da máquina de lavar roupa à terra com tubos de gás ou fios telefónicos, para evitar o perigo de explosão ou de ser atingido por um raio.

- **Não coloque as mãos no interior do cesto do secador centrífugo quando este estiver a centrifugar.**
  Os seus dedos podem ficar presos na roupa em centrifugação e sofrer ferimentos.

- **Nunca deixe que as crianças utilizem ou brinquem com a máquina de lavar roupa.**
  As crianças que brinquem com a máquina de lavar roupa podem cair acidentalmente dentro do tambor de lavagem.
- **Nunca suba para cima da máquina de lavar roupa ou da tampa (EZ WASH TRAY ou tampa do secador centrífugo)**

- **É obrigatório respeitar os avisos abaixo quando a máquina de lavar roupa estiver a funcionar.**
  Se deslizar o EZ WASH TRAY de um lado para o outro, o EZ WASH TRAY pode cair da parte superior da máquina de lavar para dentro do tambor de lavagem.
- **Desligue o cabo de alimentação da corrente quando não estiver a utilizar a máquina.**
- **Se instalar a máquina de lavar roupa num chão com tapetes, a abertura de ventilação não pode estar obstruída pelos mesmos.**
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar perigos.**

- **Para evitar danos e encher demasiado o electrodoméstico, este tem de ser cheio com o operador presente, utilizando apenas uma pressão de abastecimento de água moderada.**
- **No caso das máquinas de lavar roupa com aberturas de ventilação na base, o tapete não pode obstruir as aberturas.**
- **Não utilize um adaptador ou uma extensão eléctrica para fornecer energia à sua máquina de lavar roupa.**
- **Este electrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervisione ou lhes dê instruções sobre como utilizar o electrodoméstico.**
- **As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.**

⚠ precauções durante o funcionamento

- **Não utilize água excessivamente quente. (50 °C ou mais)**
  As peças de plástico podem ficar deformadas ou com danos. Além disso, a roupa pode ficar deformada ou perder a cor.

ATENÇÃO Não ligue à mangueira de abastecimento de água quente.

- **Antes de lavar, verifique todos os bolsos.**
  Se existirem pregos ou alfinetes nos bolsos, a máquina de lavar roupa ou as roupas podem ficar danificadas.
- **Se a pressão da água for demasiado elevada, feche um pouco a torneira.**
- **Para evitar salpicos, feche a tampa do tambor de lavagem.**
- **Nunca salpique água para o painel de controlo.**
- Retire todos os objectos pessoais dos bolsos.



ATENÇÃO Verifique os bolsos! Ganchos de cabelo e moedas causam danos nas roupas e na máquina de lavar roupa.
Provocam ruído e causam problemas na máquina.
Tem de verificar os bolsos.

- **Coloque apenas a roupa para lavar no EZ WASH TRAY. Roupas pesadas e objectos a não colocar.**

- **Não utilize o EZ WASH TRAY como tábua de lavar.**

- **Não coloque velas e objectos quentes na máquina de lavar roupa.**

- **Deixe espaço suficiente para pendurar o EZ WASH TRAY no gancho lateral, quer a máquina de lavar roupa esteja a funcionar quer não.**

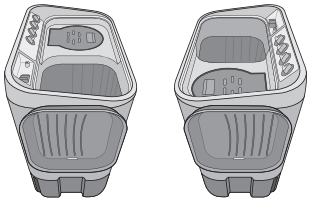

- **Antes da centrifugação, tape a roupa com a tampa interior.**
  Desta forma, evita que a roupa seja atirada para fora e fique danificada.

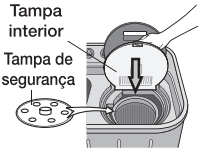

- **Deite a mangueira de escoamento (A) completamente no chão.**



- **Muita roupa ou demasiado peso em cima do EZ WASH TRAY podem fazê-lo ficar deformado e cair da máquina de lavar roupa.**
  Não sobrecarregue o EZ WASH TRAY.
- **Não puxe pelos botões. Não é possível retirar os botões do painel.**

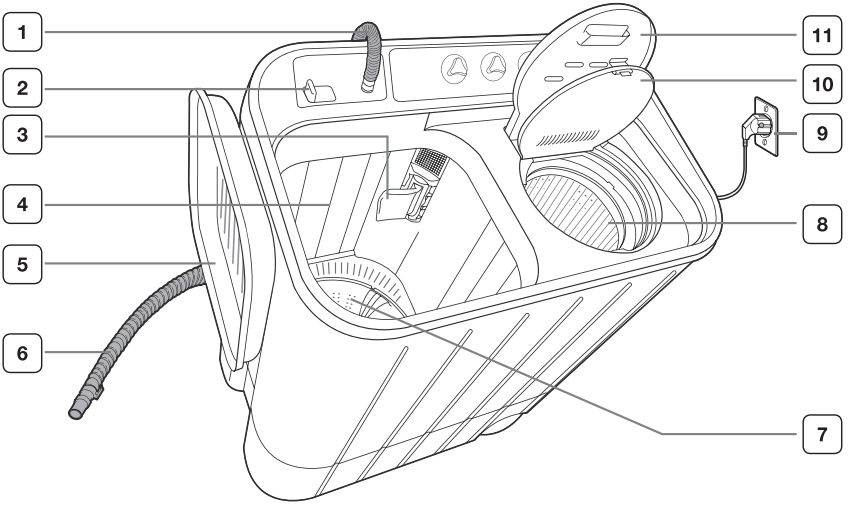

1	**MANGUEIRA DE ADMISSÃO**
2	**ALAVANCA SELECTORA DE ENXAGUAMENTO**
3	**FILTRO DE COTÃO**
4	**TAMBOR DE LAVAGEM**
5	**TAMPA DO TAMBOR DE LAVAGEM (EZ WASH TRAY)** Mantenha a tampa fechada durante a lavagem e a centrifugação.
6	**MANGUEIRA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA**
7	**PULSADOR**
8	**CESTO DO SECADOR CENTRÍFUGO**
9	**CABO DE ALIMENTAÇÃO** A forma da ficha pode não corresponder a este desenho.
10	**TAMPA INTERIOR**
11	**TAMPA DO SECADOR CENTRÍFUGO** Se abrir esta tampa com o cesto de centrifugação a funcionar, a centrifugação é interrompida pelo sistema de travão.

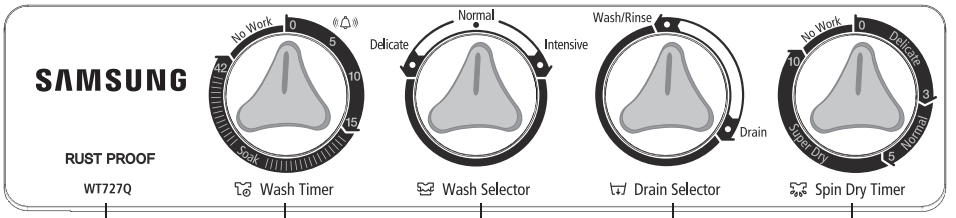

1	**TAMPA SUPERIOR, CORPO E BASE SÃO "ANTIFERRUGEM"**	Não é utilizada qualquer estrutura em metal. Isentos de ferrugem.
2	**WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM)**	É utilizado para programar o tempo de lavagem: 1 a 42 minutos.
3	**WASH SELECTOR (SELECTOR DE LAVAGEM)**	É utilizado para seleccionar a acção de lavagem.
4	**DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO)**	É utilizado para seleccionar as opções Wash/Rinse (Lavagem/Enxaguamento) ou Drain (Escoamento).
5	**SPIN DRY TIMER (TEMPORIZADOR DE SECAGEM CENTRÍFUGA)**	É utilizado para programar o tempo de centrifugação: 1 a 5 minutos (opção) 1 a 10 minutos (opção)
	*** WATER SELECTOR (SELECTOR DE ÁGUA)**	Durante a lavagem, a ALAVANCA SELECTORA DE ENXAGUAMENTO deve ser colocada na posição Wash (Lavagem). Durante o enxaguamento com centrifugação, o BOTÃO WATER SELECTOR (SELECTOR DE ÁGUA) deve ser colocado na posição Spin (Centrifugação).

instalação

Ambiente

- **Como transportar a máquina.**
  Para facilitar o transporte da máquina são fornecidas rodas.
  - Segure a máquina com firmeza, como indicado na figura.

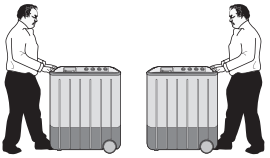

Não transporte a máquina quando esta estiver carregada.

- **Deixe algum espaço livre.**
  Deixe um espaço livre de, pelo menos, 15 cm entre a máquina de lavar roupa e a parede.
- **Coloque a máquina de lavar roupa numa superfície plana robusta.**
  Se colocar a máquina de lavar roupa numa superfície desnivelada ou fraca, pode ocorrer ruído ou vibração. (2° é admissível)
- **Nunca instale a máquina de lavar roupa perto de água.**
  Não coloque a máquina de lavar roupa em divisões com vapor ou onde a máquina de lavar esteja directamente exposta à chuva. A humidade pode destruir o isolamento eléctrico e provocar um choque eléctrico.
- **Evite a exposição aos raios solares directos ou o contacto com dispositivos de aquecimento.**
  Uma vez que o plástico e os componentes eléctricos sãoafectados pelo calor directo, nunca coloque a máquina de lavar roupa perto de aquecedores, caldeiras, etc. Não coloque a máquina sob os raios solares directos.

Ligar a mangueira de escoamento

Introduza a mangueira de escoamento (a) e empurre-a com firmeza na direcção da seta para ligá-la.

- Empurre-a com força até ao fundo da saída de escoamento
- Puxe a mangueira de escoamento para confirmar que esta não se solta da respectiva saída.

Ligar a mangueira de admissão



(Introduza a mangueira de admissão na máquina de lavar roupa)

(Introduza a mangueira de admissão na torneira)

Deve ser utilizado o novo conjunto de mangueiras fornecido com o electrodoméstico e o conjunto de mangueiras usado não deve ser reutilizado.

limpar a máquina

Limpar o filtro de cotão

Se, no final da lavagem, existirem sedimentos no filtro de cotão, empurre o filtro para baixo (1) e retire-o (2), como indicado na figura.
Retire o cotão recolhido e enxagúe a rede do filtro.

Limpar o tambor de lavagem

Limpe quaisquer manchas existentes no corpo e no painel de controlo da máquina com um pano macio.
Não utilize benzeno, diluente, produto de limpeza ou cera, nem esfregue a máquina de lavar roupa com uma escova. Irá danificar as superfícies pintadas ou as peças de plástico.

Lavagem

1. Antes de iniciar a lavagem, verifique o seguinte:
   - Ligue a mangueira de admissão de água e abra a torneira.
   - Ligue o cabo de alimentação à respectiva tomada.
   - Deite a mangueira de escoamento (A) completamente no chão em direcção a um esgoto.



2. Coloque o BOTÃO WASH SELECTOR (SELECTOR DE LAVAGEM) no modo pretendido.

3. Coloque o BOTÃO DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO) na posição WASH/RINSE (LAVAGEM/ ENXAGUAMENTO).

4. Coloque a ALAVANCA SELECTORA DE ENXAGUAMENTO na posição WASH (LAVAGEM).

LAVAGEM CENTRIFUGAÇÃO

5. Coloque a roupa no tambor de lavagem.

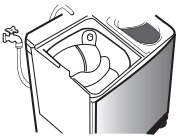

6. Encha o tambor de lavagem com água e adicione o detergente.

7. Programe o WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM).

Programe o Wash Timer (Temporizador de lavagem) para a opção 1 a 42 min.
(Para efectuar a função Soak [Ensopar], programe o Wash Timer [Temporizador de lavagem] para um ponto entre 15 e 42 min.)

FUNÇÃO SOAK (ENSOPAR)
Se programar o WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM) para um ponto entre “15” e “42”, a máquina de lavar roupa inicia a lavagem (15 min.) depois de concluir a função Soak (Ensopar) (26,5 min.). A função Soak (Ensopar) (26,5 min) consiste na repetição (4 vezes) de um ciclo que inclui uma lavagem com uma duração entre 1,5 e 2,0 min. e um período de repouso de 5 min.

8. Depois da lavagem, coloque o BOTÃO DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO) na posição DRAIN (ESCOAMENTO) para efectuar o escoamento.

Secagem centrífuga

1. Transfira as roupas para o cesto de centrifugação e disponha-as de modo uniforme.

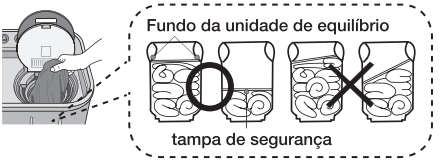

2. Não se esqueça de colocar a tampa de segurança e de fechar a tampa interior.

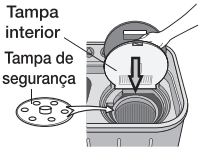

3. Feche a tampa do secador centrífugo.

4. Programe o SPIN DRYER TIMER (TEMPORIZADOR DE SECAGEM CENTRÍFUGA) entre 1 e 10 minutos.
Spin Dry Timer
(Temporizador de secagem centrífuga) 1 a 10 min

5. Centrifugação incompleta. (Vibração ou desequilíbrio grave) Consulte “Colocar a roupa...”, na página 10.

Enxaguamento

1. Coloque o BOTÃO DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO) na posição WASH/RINSE (LAVAGEM/ ENXAGUAMENTO).

2. Encha o tambor de lavagem com a quantidade adequada de água, de modo a não transbordar.
3. Programe o WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM) para 2 a 3 minutos.

4. Escoe a água. Coloque o BOTÃO DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO) na posição DRAIN (ESCOAMENTO).

5. Repita este ciclo até a água do escoamento se apresentar limpa. (2 a 3 ciclos)
6. Deite a mangueira de escoamento completamente no chão.

Enxaguamento com transbordo

1. Mantenha um abastecimento de água constante.

Ajuste a pressão da água para garantir que a quantidade de água abastecida não excede a quantidade de água escoada.

2. Programe o WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM) para 6 a 8 minutos.

3. Assim que o WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM) desligar, feche a torneira.

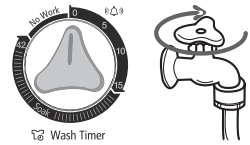

4. Coloque o BOTÃO DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO) na posição DRAIN (ESCOAMENTO).

Enxaguamento adicional

Após o enxaguamento, pode seleccionar este programa para obter um enxaguamento mais eficaz. (Não seleccione apenas este programa para enxaguar.)

1. Coloque a roupa no cesto de centrifugação de modo uniforme.

2. Coloque a ALAVANCA SELECTORA DE ENXAGUAMENTO na posição SPIN (CENTRIFUGAÇÃO) (a) e o BOTÃO DRAIN SELECTOR (SELECTOR DE ESCOAMENTO) na posição DRAIN (ESCOAMENTO) (b).



3. Abasteça a máquina de água durante cerca de 1 minuto. Ajuste o caudal da água para evitar que o tambor de lavagem transborde.

4. Depois de parar o abastecimento de água, tape a roupa com a tampa de segurança e feche a tampa interior.

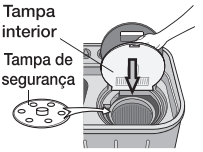

5. Feche a tampa do secador centrífugo.

6. Programe o SPIN DRY TIMER (TEMPORIZADOR DE SECAGEM CENTRÍFUGA) para 2 a 3 minutos.

guia para a roupa

Tempo de lavagem

Tipo de roupa	Tempo de lavagem	Selecção do tipo de lavagem
Tecido resistente com sujidade extrema	10 a 15 minutos	INTENSIVE (INTENSIVA)
Linho, algodão, etc.	8 a 10 minutos	
Roupa comum (roupa interior, etc)	7 minutos	NORMAL / DELICATE (DELICADA)
Fibra sintética com sujidade ligeira	2 a 5 minutos	
100% lã, malha com mistura de lã, fibra sintética delicada com etiquetas que indiquem lavagem manual	2 a 5 minutos	

Detergente

7,2 kg de capacidade	
Quantidade de detergente	**Nível de água**
42 g	Baixo (42 ℓ)
52 g	Médio (52 ℓ)
62 g	Alto (62 ℓ)
69 g	Alto 1 (69 ℓ)

A quantidade de detergente representa uma média.
Siga as instruções do detergente impressas na respectiva embalagem para saber a quantidade correcta de detergente.
Escolha a quantidade de detergente consoante o tipo de tecido.

Tempo de secagem centrífuga

Tipo de roupa	Tempo
Delicada (fibra sintética)	1 min.
Lã	1 a 2 min.
Algodão	3 a 5 min.
Grossa (algodão)	5 min.
	10 min. (sistema Air Turbo)

COLOCAR A ROUPA NO CESTO DE CENTRIFUGAÇÃO.

Disponha a roupa de modo uniforme e coloque a tampa de segurança no tambor do cesto de centrifugação, como indicado na figura.

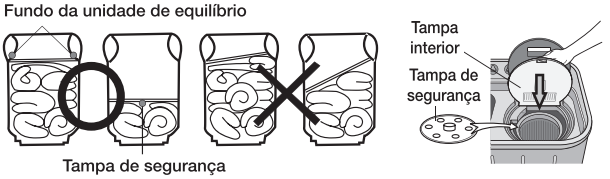

resolução de problemas

PROBLEMA	PONTO A VERIFICAR
A máquina de lavar roupa não funciona.	Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado a uma tomada de parede. Falha na alimentação?
As roupas não se movimentam livremente.	A máquina está sobrecarregada de roupa?
Centrifugação incompleta. (Vibração ou desequilíbrio grave.)	A roupa está disposta de modo uniforme? ➲ Consulte “Colocar a roupa...”, na página 10.
O escoamento da água não é efectuado.	Deite a mangueira de escoamento completamente no chão. ➲ Consulte a página 3.
O cesto do secador centrífugo não funciona.	A tampa do secador centrífugo está completamente fechada? Existe roupa (peúgas, etc.) pendurada do cesto do secador centrífugo sobre o eixo?
A água é escoada imediatamente.	O botão Drain Selector (Selector de escoamento) está na posição Drain (Escoamento)? A mangueira de escoamento está obstruída com resíduos? ➲ Pendure a mangueira de escoamento no respectivo gancho. Encha o tambor de lavagem meio de água e tente escoar novamente. (Os resíduos serão removidos pela pressão da água escoada.)
O pulsador não se mexe.	• Embora a máquina possa estar parada, no máximo, 5 minutos, se a indicação do WASH TIMER (TEMPORIZADOR DE LAVAGEM) for superior a 15 minutos, significa que a máquina está a efectuar a função Soak (Ensopar) e não se trata de uma avaria. • Verifique a posição do botão. Não deve estar na zona "No Work" (Sem funcionamento).
O cesto de centrifugação não se mexe	• Verifique a posição do botão. Não deve estar na zona "No Work" (Sem funcionamento).

CAPACIDADE	MODELO	LAVAGEM	CENTRIFUGAÇÃO
	WT727Q	7,2 kg	5,0 kg
DIMENSÕES (L x P x A) mm	(L) 800 x (P) 502 x (A) 935		
PRESSÃO DA ÁGUA	0,05 a 0,3 MPa 0,5 a 3,0 kg·f/cm^2		
PESO	24,5 kg		
QUANTIDADE NORMAL DE ÁGUA	69 ℓ		
TEMPO DE FUNCIONAMENTO	Lavagem - 1 hora / Centrifugação - 15 minutos		

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	TELEFONE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
Nigeria	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
Kenya	0800 545 545	www.samsung.com
Uganda	0800 300 300	www.samsung.com
Tanzania	0685 88 99 00	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Botswana	0800-726-000	www.samsung.com
Namibia	8197267864	www.samsung.com
Angola	91-726-7864	www.samsung.com
Zambia	211350370	www.samsung.com

Código N.º DC68-03218B_PT